

大会議室の放送卓 利用ガイド

主電源を入れる



プロジェクターを使う

リモコンでプロジェクターの電源を入れてください


パソコン

HDMI の場合：スイッチャーの HDMI を押してください。

リモコンで DIGITAL LINK を選択してください
RGB の場合：スイッチャーの PC1 を押してください。

リモコンで COMPUTER1 を選択してください。

DVD・BD: スイッチャーのブルーレイディスクを押してください。
リモコンで COMPUTER1 を選択してください。

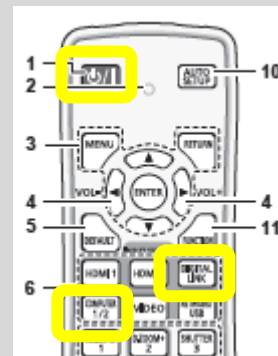

マイクを使う



使いたいマイクのボリュームを調整してください

このボリュームは調整済みです

パソコンやブルーレイ、CD から音を出す

音を出したい機器のボリュームを調整してください

パソコンやDVD・BDレコーダーの音は「映像スイッチャー」のボリュームで調整してください